

SKB



НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕКТОР С ВЕНТИЛЯТОРОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



тепловой насос




отопление



вентилятор




сухая среда

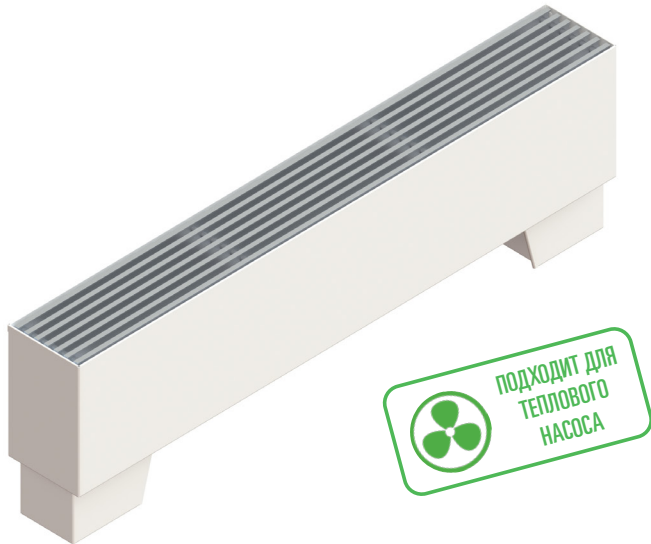

ХАРАКТЕРИСТИКА

- корпус конвектора из нержавеющей стали
- высокая теплоотдача при работе с вентилятором
- быстрый нагрев помещения
- нагрев помещения и при выключенном вентиляторе
- низкий расход электроэнергии
- безопасное напряжение 12 V DC
- встроенный блок управления с микропроцессором
- возможность работы в паре с тепловым насосом
- электронно-коммутируемые моторы (EC)
- простой в монтаже
- элегантный дизайн
- подходит для теплового насоса и других возобновляемых источников энергии

Пример кода заказываемого товара:

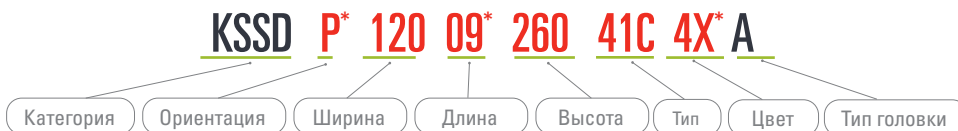

РАЗМЕРЫ

Ориентация: L-левый/ P- правый

Категория	Конвектор	Ориентация	ширина [мм]	высота [мм]	длина [мм]	Тип
KSSD	SKB	L / P	120	260	09 = 900 10 = 1000 12 = 1250 15 = 1500 17 = 1750 20 = 2000	41C 4X A
			160	260		41C 4X A
			205	260		81C 4X A

ЦВЕТ

Стандартные комбинации цветов:

Цвет решетки		Цвет корпуса - RAL	
Код	Цвет	Код	Цвет
2G	чёрный - элокс	4A	чёрный
2A	серебро - элокс	4C	серебро
2B	светлая бронза - элокс	4D	светлая бронза
2F	белый - RAL	4B	белый
2X	любой цвет RAL	4X	любой цвет RAL

Дополнительную информацию
вам предоставит торговый представитель.



ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

в соответствии со стандартом: EN 442 / EN 16430

КОНВЕКТОР			ввод / вывод температура воды [° C]	обороты вентилятора	длина L [мм]					
КОНВЕКТОР	ширина [мм]	высота [мм]			09=900	10=1000	12=1250	15=1500	17=1750	20=2000
					температура воздуха tA = 20°C					
SKB 120x260	120	260	85 / 75	0	260	302	408	515	621	727
				1	890	1036	1401	1766	2131	2495
				2	1625	1891	2557	3223	3888	4554
			75 / 65	3	2173	2530	3421	4311	5202	6093
				0	215	250	338	426	514	602
				1	737	857	1159	1461	1763	2065
			65 / 55	2	1345	1565	2116	2667	3218	3769
				3	1799	2094	2831	3568	4305	5043
				0	170	198	268	338	408	478
			45 / 40	1	584	680	920	1159	1399	1638
				2	1067	1241	1679	2116	2553	2990
				3	1427	1661	2246	2830	3415	4000
SKB 160x260	160	260	85 / 75	0	94	109	148	186	224	263
				1	322	374	506	638	770	902
				2	587	683	924	1164	1405	1646
			75 / 65	3	785	914	1236	1558	1880	2202
				0	300	349	472	596	719	842
				1	1776	2067	2794	3522	4250	4977
			65 / 55	2	2595	3020	4084	5147	6211	7274
				3	3278	3816	5159	6503	7846	9190
				0	249	290	392	494	596	698
			45 / 40	1	1473	1715	2319	2923	3527	4131
				2	2153	2507	3389	4272	5154	6037
				3	2721	3166	4281	5396	6511	7626
SKB 205x260	205	260	85 / 75	0	198	231	312	393	475	556
				1	1173	1365	1846	2326	2807	3288
				2	1714	1995	2697	3400	4102	4805
			75 / 65	3	2165	2520	3408	4295	5183	6070
				0	110	128	173	218	263	309
				1	651	758	1025	1291	1558	1825
			65 / 55	2	952	1107	1497	1887	2277	2667
				3	1202	1399	1892	2384	2877	3370
				0	519	604	817	1030	1242	1455
			45 / 40	1	1602	1865	2522	3178	3835	4492
				2	2924	3404	4602	5801	6999	8198
				3	3912	4554	6157	7760	9364	10967

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ

длина L [мм]	SKB 120x260	EC MOTOR	SKB 160x260 SKB 205x260
900	4,5		6
1000	5		7
1250	8		8
1500	9		11
1750	11		14
2000	12,5		16

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тип регуливовки	Управление	Импульсный источник питания
EB-A ¹⁾ ручное	Потенциометр ²⁾	в монтажной коробке: PSB 55 Вт PSB 90 Вт
	Потенциометр + термостат	
	термостат клиента на 24 В или 230 В + ADA преобразователь	
	BMS система высшего уровня	
EB-B автоматическое	термостат CH-110	на DIN-рамке: PSD 55 Вт PSD 90 Вт PSD 115 Вт
	термостат CH-150	
	термостат клиента на 24 В или 230 В + ADA преобразователь	
	термостат TH 0482	
EB-C полуавтоматическое	термостат клиента на 24 В или 230 В + ADA преобразователь	

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ.

- 1) необходимо перенастроить блок управления EB-BLOCK (По умолчанию установлены настройки EB-B / EB-C)
- 2) внешнее беспотенциальное замыкание, например, котлом

АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

длина L [мм]	SKB 120x260			SKB 160x260 SKB 205x260		
	обороты вентилятора			обороты вентилятора		
	ступень 1	ступень 2	ступень 3	ступень 1	ступень 2	ступень 3
	Эквивалентный уровень акустического давления LAeq, 2м [дБ]					
900	<29	32,1	38,6	25,6	36,4	47,1
1000	<29	32,5	39,0	26,1	36,8	47,5
1250	<29	33,5	40,0	27,4	37,8	48,5
1500	<29	34,5	41,0	28,7	38,8	49,5
1750	<29	35,0	41,7	29,1	39,3	50,2
2000	<29	35,5	42,3	29,5	39,8	50,8

измерено на расстоянии 2 м от источника шума на высоте 1 м

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

- подключение **без головки**
- подключение **с электротермической головкой**
- подключение **с головкой, предоставляемой клиентом**
(необходима консультация)

Принадлежности для подключения в зависимости от способа подключения могут отличаться содержимым комплекта. Информацию о содержании элементов подключения можно найти на страницах сайта или запросить у дилера. В комплект поставки конвектора не входят стандартные принадлежности.

⚠ декоративную решетку конвектора нельзя подвергать нагрузке или прикрывать.

Технические параметры указаны в соответствии с нормами. В реальности могут отличаться в зависимости от месторасположения конвектора, типа декоративной решетки и подключения.

Стандартная комплектация конвектора включает в себя сам конвектор, аксессуары для крепления и декоративная решетка. Все остальные аксессуары (присоединительные аксессуары, элементы регулирования и т. д.) необходимо заказывать отдельно.

В рамках развития продукции компания MINIB, a.s. оставляет за собой право конструктивных доработок.